

Tehnični list

Sto Kantprofil Y-Flex

Profil robov s prilagodljivim izoblikovanjem kotov
in odvodnim robom



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za izoblikovanje robov
- tudi za tridimenzionalno oblikovane kontaktne fasadne sisteme
- za zunanje vogale s kotom $\geq 60^\circ$
- za notranje kote s kotom $\geq 90^\circ$

Lastnosti

- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- mogoče prilagojeno izoblikovanje kotnika
- z odvodnim robom

Format

- odvodni rob: 6 mm
- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Lepilni sloj pri izolacijskih ploščah mora biti dovolj strjen. Za čase sušenja in vezanja organske lepilne mase ali mineralne lepilne malte veljajo podatki v ustreznih tehničnih listih. Površina izolacijske plošče mora biti čista, suha, brez zamika in povsem ravna ter imeti poravnane robove.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: $+5^\circ\text{C}$
najvišja temperatura podlage in zraka: $+40^\circ\text{C}$

Nanašanje

različica 1:

Na obeh straneh roba nanosite podomet s širino 15 cm. Vdelajte trak iz steklenih vlaken širine najm. 20 cm v podomet. Na področju, v katerega se vdela robni profil, še enkrat nanosite podomet. Vstavite robni profil v podomet, ga točno poravnajte in vdelajte. Armirajte celotno površino in mrežico primaknite do odvodnega roba profila roba. Podomet pustite, da se strdi. Na površino fasade nanosite zaključni omet.

različica 2:

Armirajte površino fasade po vsej površini. Mrežico speljite najm. 10 cm okrog roba notranjih kotov ali zunanjih vogalov, tako da se trakovi mrežice na tem področju prekrivajo. Počakajte, da se podomet popolnoma posuši. Na področju, v

Tehnični list

Sto Kantprofil Y-Flex

katerega se vdela robni profil, še enkrat nanosite podomet. Vstavite robni profil v podomet, ga točno poravnajte in vdelažite. Podomet pustite, da se strdi. Na površino fasade nanosite zaključni omet.

različica 3 (samo pri mineralnih podometih):

Armirajte površino fasade po vsej površini. Mrežico speljite najm. 10 cm okrog roba notranjih kotov ali zunanjih vogalov, tako da se trakovi mrežice na tem področju prekrivajo. Na področju, v katerega se vdela robni profil, na sveži sloj podmeta še enkrat nanosite podomet. Vstavite robni profil v podomet, ga točno poravnajte in vdelažite. Podomet pustite, da se strdi. Na površino fasade nanosite zaključni omet.

napotek za vse različice: Pazite na to, da odvodni rob robnega profila sega iz sloja podmeta, da je odvodni rob po nanosu zaključnega ometa še rahlo viden. Posebej pri tridimenzionalno oblikovanih fasadah kontaktnih fasadnih sistemov je pomembno, da so odvodni robovi vidni.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki


Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto Kantprofil Y-Flex

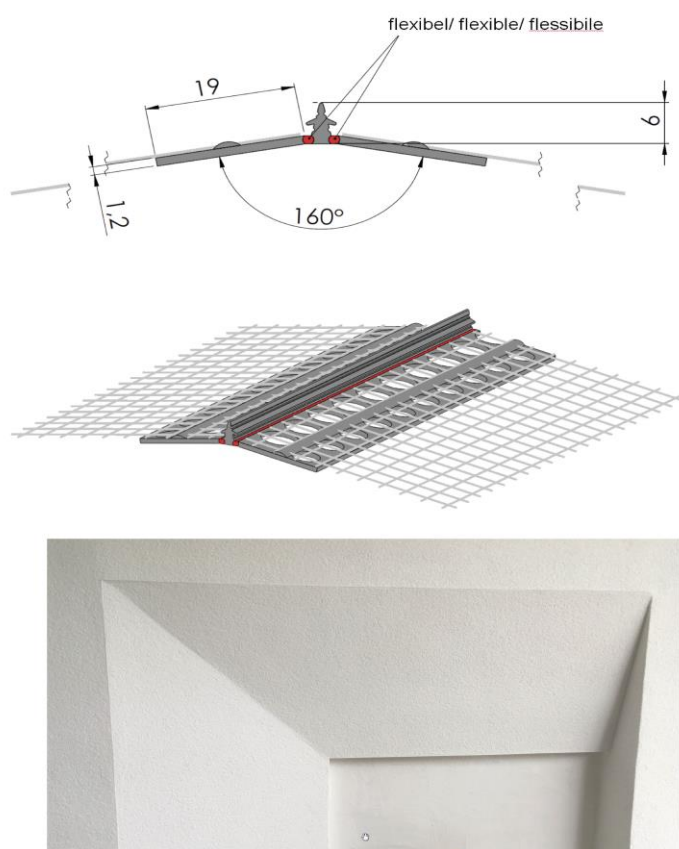

Sto-Kantenprofil Y-Flex – risbe in primer uporabe

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
 Brezje pri Grosupljem 69
 SI - 1290 Grosuplje
 Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Tel. +386 1 5443 710
 pc.ljubljana.si@sto.com