


# Tehnični list

## StoCalce Marmorino

Ekološka mineralna okrasna izravnalna masa na apneni osnovi

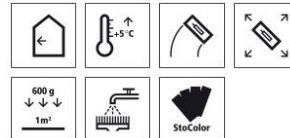

### Značilnosti

#### Uporaba

- znotraj
- kot tankoslojen efektni izravnalni premaz na povsem ravnih podlagah
- za izdelavo plemenitih stenskih in stropnih površin
- ni primeren za mokra območja

#### Lastnosti

- mineralen
- brez uporabe konzervansov
- zelo dobro ravnanje z vlago
- difuzijsko prepusten
- visoka prepustnost za paro
- prispeva k optimiranju klime bivalnega prostora
- možne različne tehnike obdelave
- velika raznolikost oblikovanja
- brez topil in mehčal
- brez emisij
- brez snovi, ki povzročajo obloge črnega prahu

#### Videz

- gladek
- svilnato sijajen
- značaj marmorja

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

Podlaga mora biti trdna, suha, čista, nosilna in brez sintranih slojev, cvetenja ter ločilnih sredstev.

#### Priprave

Priprava podlage in izvedba premazovanja morata ustrezati splošno priznanim pravilom tehnike. Vsi premazi in predhodna dela morajo vedno ustrezati objektu in zahtevam, katerim bo ta izpostavljen.

Odstranite razrahljane dele premaza, nenosilne stare premaze in sloje ter očistite površino (mehansko ali s primernimi sredstvi za odstranjevanje barv in lakov).

Sredstva za temeljni premaz ne smejo ustvariti sijočega sloja.

Normalno vpojne podlage  
Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Plex ali StoPrim GT.

## Tehnični list

# StoCalce Marmorino

StoPrim Plex je pripravljen na obdelavo in se lahko razredči z vodo do najv. 30 %.

Šibko vpojne podlage:

Nanesite sredstvo za temeljni premaz StoPrim Color ali StoPrim Sil Color.

Vodotopne sestavine:

Izolirajte z izdelkom StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q je pripravljen na obdelavo in redčenje ni dovoljeno. Material pred uporabo dobro premešajte. Izdelek vsebuje kationsko vezivo in ga ni dovoljeno mešati z drugimi izdelki!

Intaktni dvokomponentni premazi, neželezne kovine, umetne snovi:

Nanos temeljnega premaza StoAqua EP Activ.

Splesnele površine:

Površine obdelajte z izdelkom Geiger STOP ali jih premažite z 10-odstotno raztopino vodikovega peroksida in jih temeljito izperite s čisto vodo. Pri sanaciji plesni upoštevajte ustrezna državna priporočila in smernice.

Pri premazovanju akrilnih fugirnih in tesnilnih mas lahko zaradi višje viskoznosti akrilne tesnilne mase nastanejo razpoke in/ali obarvanja premaza. Zaradi različnih izdelkov na trgu morate v posameznem primeru sami opraviti poskuse za oceno oprijema.

Kljub navedenim sestavam in predlogom premazov mora obdelovalec na lastno odgovornost preveriti in oceniti podlago.

<b>Obdelava</b>		
<b>Temperatura obdelave</b>	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C	
<b>Priprava materiala</b>	Pripravljen na obdelavo	
<b>Poraba</b>	Način uporabe	Pribl. poraba
	na delovni korak	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
<b>Struktura nanosa</b>	temeljni premaz: Odkvisno od vrste in stanja podlage. StoLevell In AS nanesite enakomerno.  vmesni in zaključni premaz: StoCalce Marmorino	

## Tehnični list

---

# StoCalce Marmorino

---

Na podlagi različnih tehnik obdelave so mogoče različne površine. Zahtevati je mogoče predloge za tehnike obdelave in pripadajoča navodila za obdelavo.

### StoCalce Marmorino classico

Za zagotavljanje čim boljšega preprečevanja nastajanja razpok pri mavčnih kartonskih ploščah je nanos izravnalne mase treba izvesti s stopnjo kakovosti Q3. Potem površino stično tapecirajte z izdelkom StoColl Tap in StoTap Pro 100 P in po vsej površini nanesite izravnalno maso StoLevell In Sil ali StoLevell AS ter jo izravnajte. Površino pobrusite, temeljito odstranite prah in nanesite temeljni premaz z izdelkom StoPrim Plex ali StoPrim GT.

Nanos temeljne izravnalne mase StoCalce Marmorino na gladko podlago brez prahu. Nanesite izdelek StoCalce Marmorino z gladilno zidarsko žlico StoCalce Marmorino-Glättekelle vsepovprek po vsej površini.

Po zadostnem sušenju (najmanj 12 ur) štrleče zarobke pobrusite z brusnim papirjem zmatosti 180. Prah od brušenja je treba skrbno odstraniti, da preprečite nastanek ločevalnih slojev.

Še dvakrat nanesite maso za lisast nanos StoCalce Marmorino z gladilno zidarsko žlico StoCalce Marmorino-Glättekelle in zeleno tehniko lisastega nanašanja. Pazite, da ne nastanejo zarobki. Upoštevajte čas sušenja 12 ur.

S časovnim zamikom do zadnjega lisastega nanašanja se površina, suha na dotik, utrdi z robom gladilne zidarske žlice StoCalce Marmorino-Glättekelle. Ta postopek je treba izvajati tako dolgo, da je dosežena zelena stopnja sijaja. Za utrditev površin je treba vedno uporabiti gladilno zidarsko žlico StoCalce Marmorino-Glättekelle. Pri novem orodju je treba robove pobrusiti z zelo finim brusnim papirjem. Tako preprečite praske in poškodbe na površinah za utrditev.

Za zaščito površin pred tekočimi umazanijami in vlago se nanese vosek (StoLook Wax, StoLook Wax forte) s krpo brez puščanja kosmov ali z gladilno zidarsko žlico StoCalce Marmorino-Glättekelle. Kmalu po nanosu površino spolirajte s čisto krpo (to lahko izvedete tudi strojno).

Površine StoCalce Marmorino so pretežno iz apnenca in marmorja in imajo visoko kapaciteto shranjevanja vode. Zaščitne premaze z voskom je zato treba izvesti šele po 2 tednih časa sušenja. Drugače obstaja nevarnost obarvanja. Pri prekomernem nanosu voska lahko pride do belkastega obarvanja oz. nastajanja prog. Te moteče pojave je treba raztopiti z nanosom terpentina in jih odstraniti s čisto volneno krpo.

zaščitni premaz:

StoLook Wax (po potrebi)

StoLook Wax forte (po potrebi)

## Tehnični list

# StoCalce Marmorino

Nanašanje ročno

Čiščenje orodja Po uporabi takoj očistite z vodo.

**Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo**

Sušečega materiala ne pomešajte z materialom za obdelavo. Pri odmorih med delom površino materiala prekrijte s folijo.

Priporočilo: Za preprečevanje odrgnjene kovine (sive obrabljenosti), uporabite gladilno žlico StoCalce Marmorino.

Če se kot zaključni premaz uporablja izdelek StoLook Wax forte, lahko različno zgoščevanje ojača kontrast med temno in svetlo barvo.

Uporaba na površinah z vplivom vode:

- Razredi vpliva vode v skladu z DIN 18534-1:2017-04 in v skladu s tehničnim listom št. 5 nemškega združenja Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Izdelek je primeren samo za površine z razredom vpliva vode W0-I (majhen vpliv vode).

### Dobava

**Barvni odtenek** naravna bela, možnost toniranja s StoColor System, mogoče tonirati z izdelkom StoLook Punto F

**Pakiranje** vedro

### Skladiščenje

**Pogoji skladiščenja** Skladiščiti v trdno zaprti originalni posodi na hladnem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

**Rok skladiščenja** Najboljša kakovost v neodprti originalni posodi je zagotovljena pri upoštevanju pogojev skladiščenja do poteka maksimalnega obdobja skladiščenja. Tega najdete pri št. šarže na posodi.

Razlaga št. šarže:

1. številka = zadnja številka leta, 2. + 3. številka = koledarski teden

Primer: 6450013223 – obdobje skladiščenja do konca 45. koledarskega tedna v letu 2026

Vsebino odprte posode je treba kmalu porabiti. Vnesene nečistoče, npr. zaradi umazanega orodja, lahko skrajšajo uporabnost.

### Oznaka

## Tehnični list

---

# StoCalce Marmorino

---

### Varnost

Ta izdelek mora biti označen po veljavni Uredbi ES.  
Upoštevajte varnostni list!  
Varnostni napotki se nanašajo na neobdelan izdelek, pripravljen na obdelavo.

Povzročča draženje kože. Povzročča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com